

danMark *classic*

Brugervejledning



GNI Telematic

Tillykke med Deres danMark *classic*

danMark classic er en danskfremstillet kvalitetstelefon, der er udviklet for at give Dem en telefon, hvor funktion og tidløst design går op i en højere enhed.

danMark classics unikke design er kendt over det meste af verden, og telefonen tilhører den permanente udstilling ved Museum of Modern Art i New York.

Installation

1. Udpakning og tilslutning
2. Brug under lokal-centraler (PABC)

Brug af apparatet

3. Indstilling af toner
4. Brug af R-tast

Diverse

5. Rengøring af apparatet

Installation

1. udpakning og tilslutning

Deres danMark classics æske skal indeholde følgende dele:


- danMark classic telefon
- telefonrør
- blød spiralledning
- telefonledning
- brugervejledning

Spiralledningen

Sæt det ene af spiralledningens stik i det "lille" hul på telefonens bagside. Skub det på plads til De hører et klik. Sæt det andet af spiralledningens stik i det lille hul på telefonrøret og skub ligeledes det på plads til De hører et klik. Telefonrøret er nu korrekt tilsluttet.

Telefonledningen

Sæt telefonledningens stik i det "store" hul på telefonens bagside. Skub stikket på plads til De hører et klik. Sæt det normale telefonstik i nærmeste telefonstikkontakt. danMark classic er nu klar til brug.

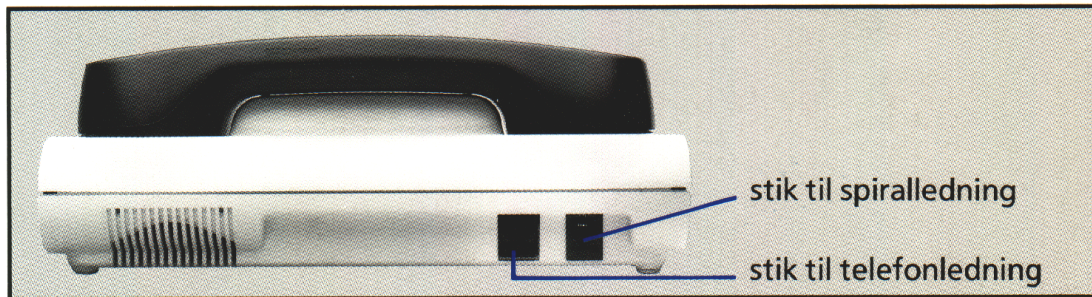

2. Brug under lokalcentraler (PABC)

Deres danMark classic kan bruges under de fleste lokalcentraler, der benytter apparater med tonesending. Er De i tvivl, kontakt Deres telefonselskab.

Brug af apparatet

3. Indstilling af toneringer

Foran på danMark classic er toneringerreguleringen placeret. Reguleringsknappen er markeret med tre indstillinger I, II og III, hvor III markerer den kraftigste toneringning.

4. Brug af R-tast

danMark classic har R-tast til brug under lokalcentraler og visse offentlige centraler.

Denne facilitet gør Dem i stand til at udnytte lokalcentralens faciliteter eller telefonselskabernes kommende gør-det-selv tjenester på digitale centraler.

For yderligere oplysninger om brug af R-tastens funktioner, se lokalcentralens brugervejledning eller kontakt Deres telefonselskab.

Diverse

5. Rengøring af apparatet

danMark classic kan rengøres med en blød klud opvredet i lunkent vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel pr. liter.

Tør efter med en klud opvredet i rent vand. Brug ikke denatureret sprit, acetone og lignende opløsningsmidler der kan indeholde stoffer, som er skadelige for plastic.

The logo for GN Telematic, featuring a stylized 'GN' in a blue square followed by the word 'Telematic' in a blue serif font.

2860 Søborg